



**T2**<sup>GOLFZON</sup>**VISION**   
**簡単操作ガイド**

## ハードウェア紹介

|                       |    |
|-----------------------|----|
| T2VISIONPLUSの構成 ..... | P4 |
| 電源を入れる / 切る .....     | P5 |

## 練習場モードの見方

|                   |    |
|-------------------|----|
| モード設定 .....       | P7 |
| ショットする .....      | P8 |
| 練習場モードの表示画面 ..... | P9 |

## ラウンドをはじめる

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| プレイヤー / コース / ラウンド設定 ..... | P11 |
| 画面の見方 .....                | P14 |
| ラウンド時のポイント ※パター .....      | P16 |
| 画面の見方 ※パター .....           | P17 |
| メニュー機能 .....               | P18 |
| 管理者モードログイン .....           | P19 |

## オンラインサービス

|                |     |
|----------------|-----|
| アプリの利用方法 ..... | P20 |
|----------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| アプリの登録方法 .....        | P21 |
| GLF（大会）とは .....       | P22 |
| GLF（大会） 参加 / 申請 ..... | P23 |
| よくある質問 .....          | P24 |

## メンテナンス

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| プロジェクター フィルター掃除方法 ..... | P26 |
| オートティーアップ ゴムティー交換 ..... | P27 |
| ビュー調整 .....             | P28 |
| 定期清掃 .....              | P29 |
| 症状改善方法 .....            | P30 |
| アフターサービス .....          | P31 |

## GOLFZON STORE MANAGER

|               |     |
|---------------|-----|
| 店舗運営サイト ..... | P33 |
|---------------|-----|

## 製品マニュアル

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 製品マニュアルダウンロード ..... | P35 |
|---------------------|-----|



# ハードウェア紹介

---

## T2 VISION PLUS 構成





# 電源を入れる / 切る

電源を入れる

# ON

①

電源



下からボタンを押す


②

プロジェクター



③


デスクトップ

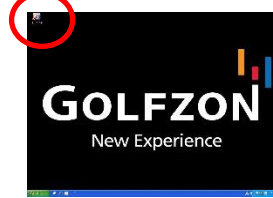

【GOLFZON LAUNCHER】  
ダブルクリック

④

STARTクリック

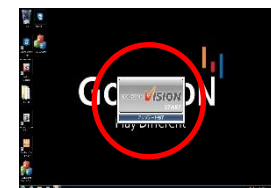

③


プロジェクター



2回押す

②

デスクトップ

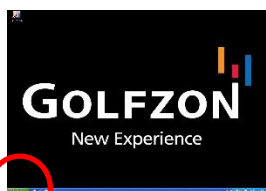

左下のメニューから  
「終了」→「シャットダウン」

①

ゲーム画面



右上の✕をタッチ

電源を切る

# OFF



# 練習場モードの見方

---



**GLF**

GOLFZON Live Festival  
オンライン大会

**Stroke**

ラウンドプレイ  
GOLFZONの基本モード


**練習場**

練習モード


主に使用するのはこの3モード

# ショットをする

ボールの置き位置は自由  
画面のボールが○マークになれば  
ショット出来ます

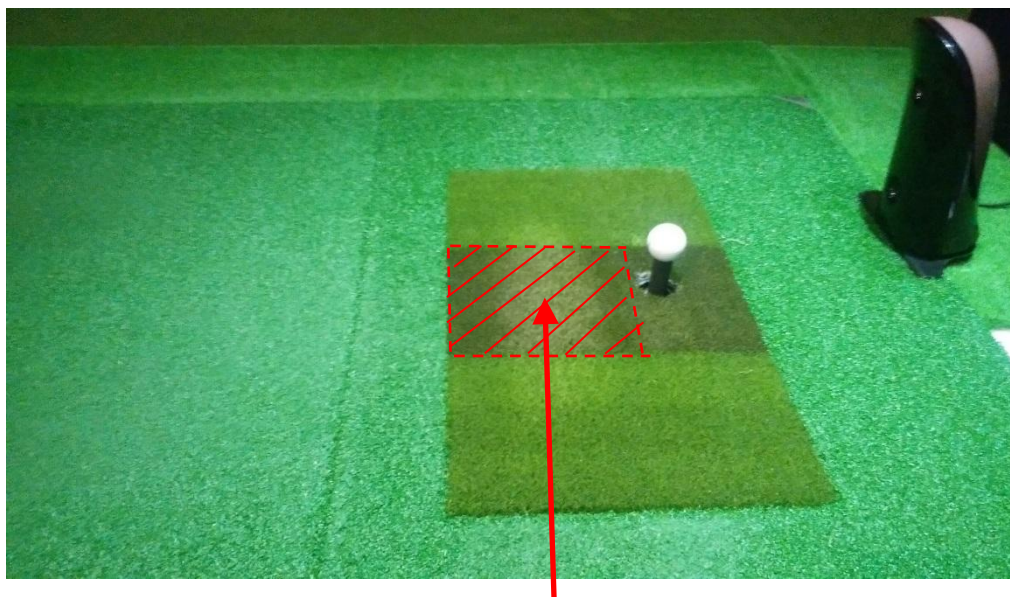


ボール認識位置  
※オートティーアップ機の場合

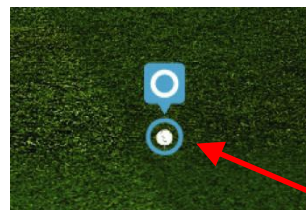



# 練習場モードの表示画面

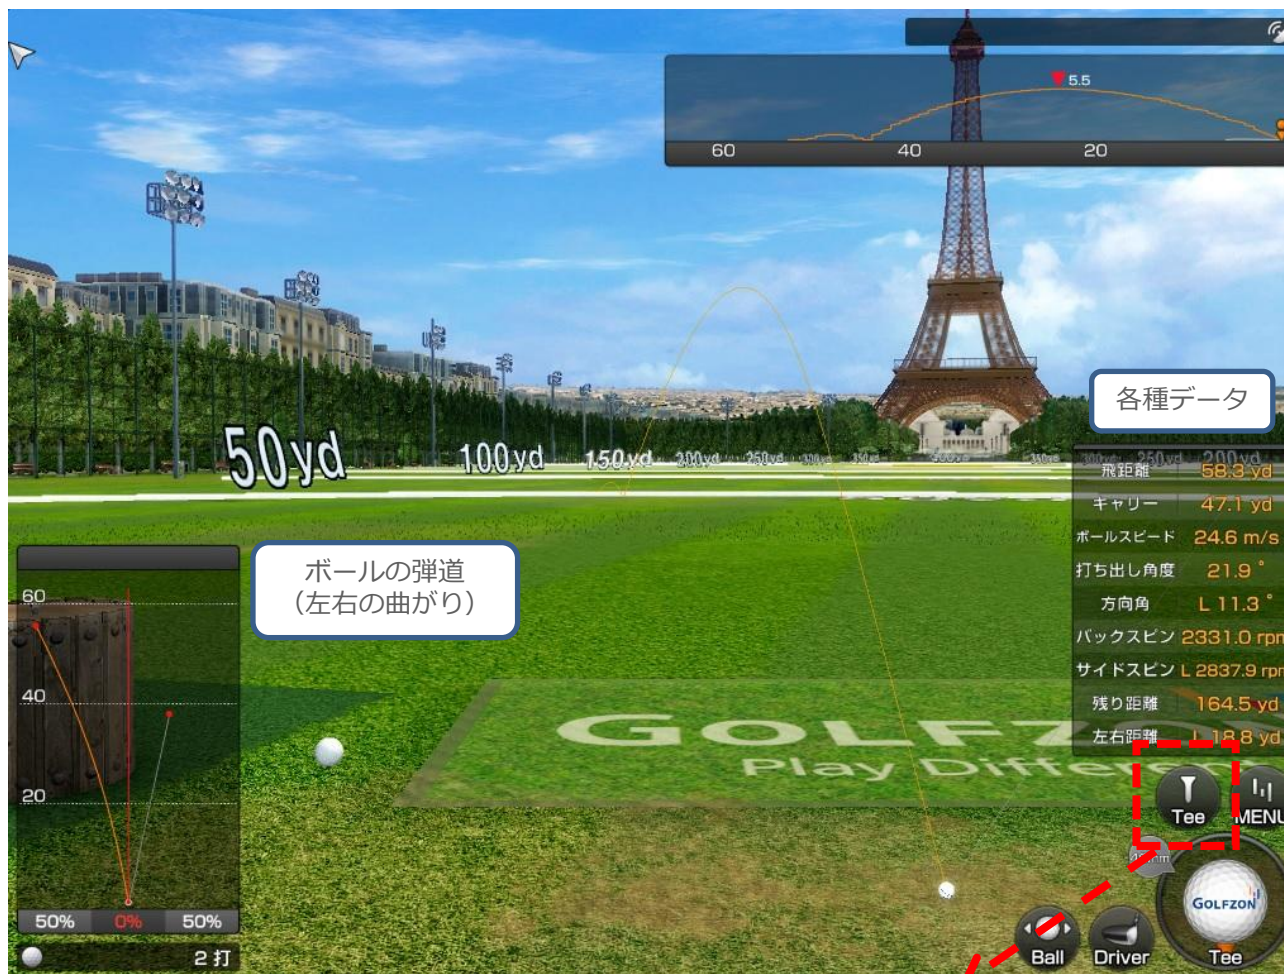

左・中央・右  
に飛んだ割合



ティー高さを上げる

ティー高さを下げる



ラウンドをはじめる


---



プレイヤーを追加し、プレイ条件を設定します。

1人から最大6人までの同時ラウンドが可能です。

シミュレーターに表示されている5桁の数字を  
GOLFZONアプリに入力してログインします。

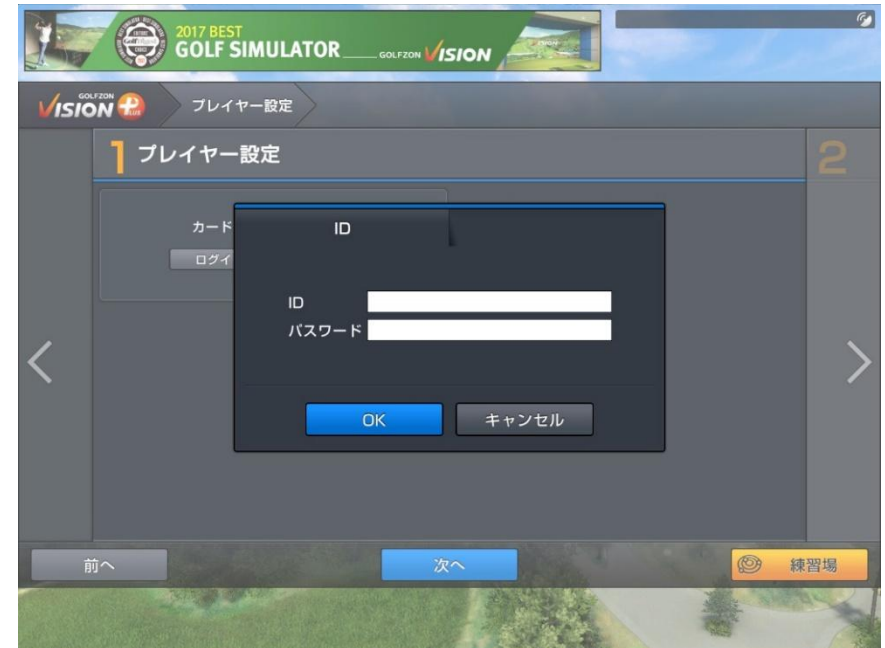

ログインボタンをタッチすると、ログインウィンドウが表示されます。画面にIDとパスワードを入力し、手動でログインも可能です。

**GOLFZON ID**がない場合は、「ゲスト登録」ボタンをタッチします。

次の画面に進むには「OK」ボタンをタッチします。



プレイヤーごとに以下の設定を行います。  
設定完了後、下のOKをタッチすると次に進みます。

**ティー位置：** ブラック/ブルー/ホワイト/ゴールド/レッド で選択可能

**ティー高さ：** 35mm / 40mm / 45mm / 50mm で選択可能

**難易度：** ビギナー/アマチュア/プロ で選択可能

※ ビギナーモード＝ゴルフ初心者をターゲットに、  
簡単にラウンドを楽しめるようなモード

**打席位置：** 左/右で選択可能（両打システムの場合）

## ■ ビギナーモード

方向の修正、距離のボーナスがつくモード  
初心者におすすめ

## ■ アマチュアモード

飛距離や曲がり幅に補正があり、初中級者向け

## ■ プロモード

アマチュアモードよりシビアな設定  
上級者やプレイに慣れてきた方におすすめ

## ■ ツアーモード

プロモードより厳しい設定になります





全てのコースをタッチして、ソート順の選択機能を使うことにより、任意のコースを表示できます。

- ① **全てのコース** : GOLFZONでプレイできる全てのコース
- ② **地域別コース** : 地域別に細分化されたコース
- ③ **新規、イベント** : 新しく追加されたコース  
イベント開催中のコース
- ④ **人気コース** : GOLFZONユーザーの  
利用頻度が高い人気コース
- ⑤ **ビギナー向け** : 初心者のためにやさしい難易度のコース




ピン位置、パットOK距離、風の強さなどの設定や距離(残り距離)、グリーン上の距離などの表示など細かなコース設定が可能です。

※基本設定でプレイする場合は  
「ラウンドスタート」で次に進んでください

→ラウンド開始

## ■プレイ中

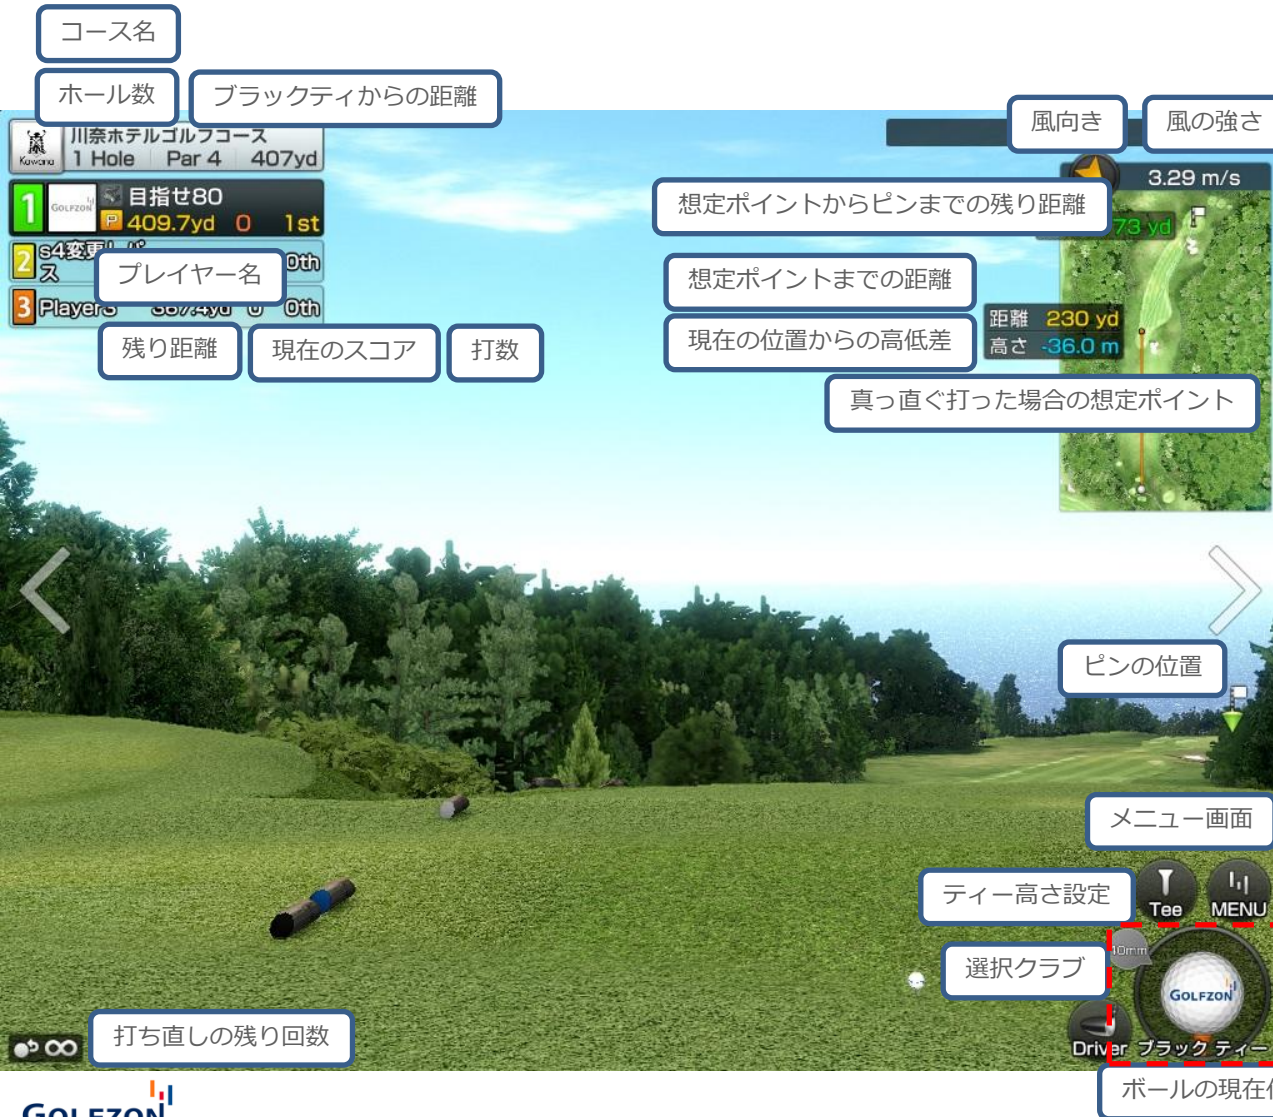

## 重要ポイント




ラフ 10%減



バンカー  
フェアウェイ  
20%減  
グリーン周り  
40%減



雨  
キャリー 10%減  
ラン 50%減

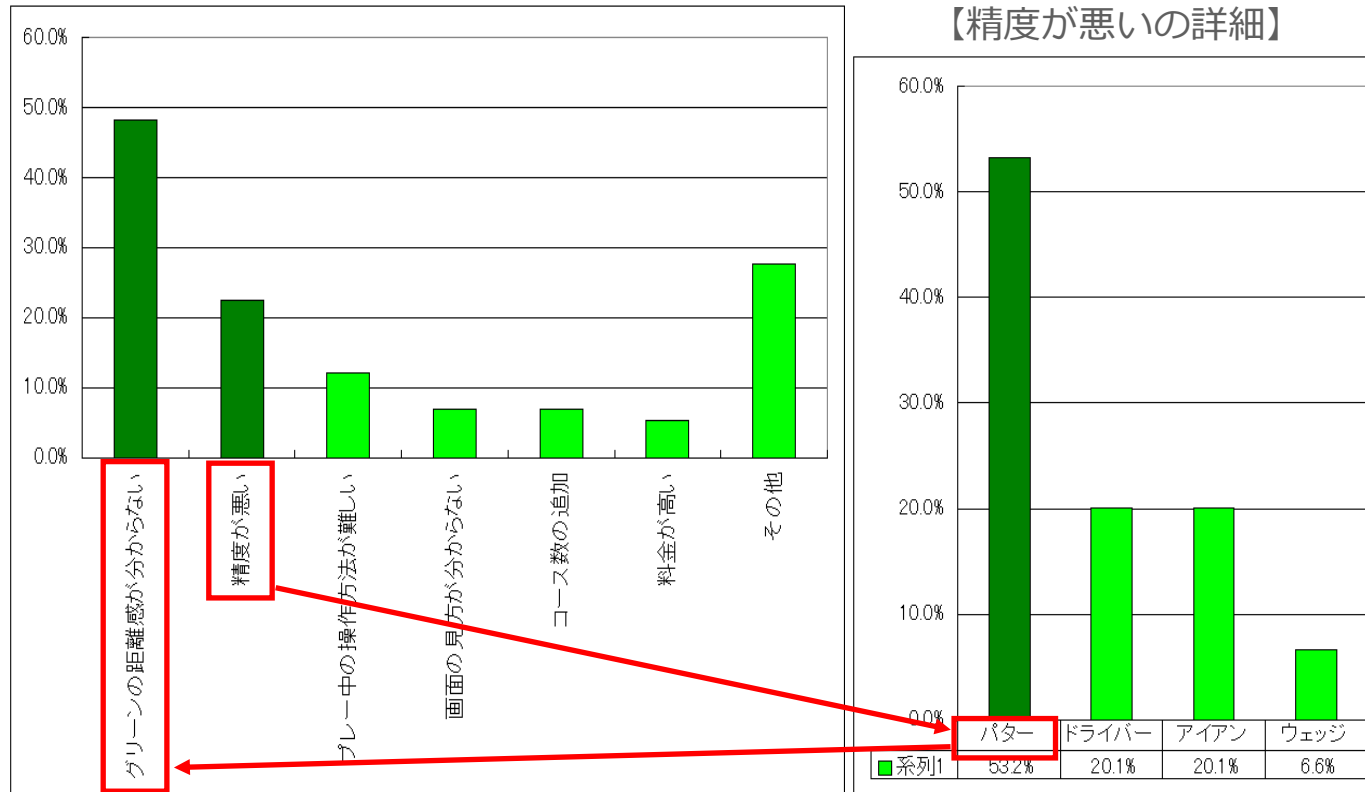

※直営店オープン初期 お客様アンケートより

## POINT

アンケート結果より、パターへの不満が多い為、新規客を含む組には必ず説明。  
 従業員の説明が必要になってくる為、何度も経験し理解をすること。  
 パターを攻略する事が、**GOLFZON**攻略の一番の近道となり、お客様の困り込みに一番の近道となる。  
 特に距離の感覚、高低差の読み方を重点的に説明すること。





## ■ 高低差を考慮した距離感の目安

1. 上の図であれば、ボールからカップまでの距離が6.52m、高低差-0.17m（17cmの下り）
2. 高低差の10倍した数字を残り距離に足す事で距離感の目安を測る  

$$6.52\text{m} + (-0.17\text{m} \times 10) = 4.82\text{m}$$
3. 実際に4.82mほどショットすると、画面上では17cmの下りがある為、6.52m転がる


※スクリーンの付近でボールが「止まる」と2～3メートルのパットというイメージ



画面右下の「MENU」を押すと、メニュー画面が表示されます

視線を低くして見る [L] : ボールの高さから前方を確認  
 傾斜を見る [F6] : 現在地前方の傾斜を表示  
 前方を見る [F2] : ホール全体を確認  
 目標を見る [Space bar] : 元の方角にリセット  
 打ち直し [F12] : 直前の一球を打ち直す  
 ドロップ (1打罰) [D] : 1打追加して打ちやすい地点に移動  
 パットOK [K] : OKパットとして、ホールを終了  
 順番をスキップする [P] : 次のプレイヤーにスキップ  
 次のホールへ [F5] : 次のホールへスキップ  
 スコアカードを見る [F7] : スコアカードを表示  
 リアルタイム順位を見る [F9] : GLF (大会) において、  
 現在の順位を表示

マイモ！動画を見る [F8] : マイモ！動画を再生  
 マイモ比較 [Ctrl+F8] : 左右2画面でマイモ！動画を表示  
 プレイヤー追加・削除 [F11] : プレイヤーの追加・削除  
 ビュー調整 [V] : 画面上のボール位置を調整  
 右・左打席選択 [S] : 左右打席を変更  
 オプション [O] : オプション設定画面を表示  
 閉じる [M] : プレイに戻る  
 ラウンド終了 [ESC] : ラウンドを途中で終了する

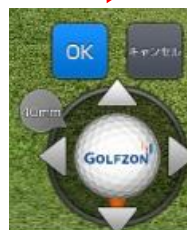

画面右下の「Tee」を押すと  
 ティーの高さと、ティーショット時の  
 ボール位置を変更できます。

# 管理者モードログイン



トップ画面でキーボードのF1を押すことで  
管理者モードにログインできます。  
パスワードは「0000」（ゼロ4つ）  
もしくは「1234」です。  
ゲームの基本設定が可能です。







オンラインサービス


---

GOLFZONのアプリを利用すれば、  
データ分析、スイング動画など様々な情報が確認できます。

<アプリ一例>



**ホーム**  
ユーザー情報  
最近の練習記録

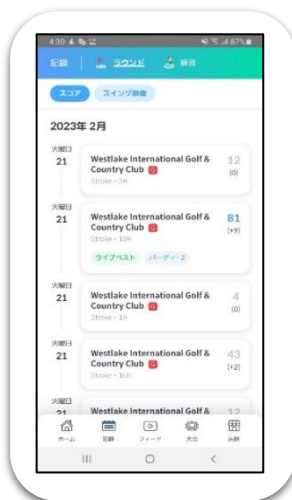

**記録**  
ラウンドのスコア、  
練習の記録、保存し  
た動画の確認が可能



**フィード**  
投稿された全ての  
フィードを閲覧可能



**大会**  
各店舗の開催した  
大会が閲覧可能



**店舗**  
各店舗の検索

**ユーザー様向け冊子**

いつでもどこでも、  
**アプリで  
コンテンツを確認**

GOLFZON Global App  
スマートログインで簡単にログインができ、  
データ分析、スイング動画など様々な情報が確認できます。

動画・スコア  
実施中の大会  
店舗検索  
プレーの記録

GOLFZON  
ダウンロードはこちらから  
Android はこちら | iPhone はこちら

ECサイトからご注文いただけます



GOLFZONグローバルアプリ  
ダウンロードはこちらから

## ■会員登録方法 ※旧アプリをご利用していた方はそのままログインが可能です

### ①会員登録を押す

ID

パスワード

ログイン

[IDを探す](#) | [パスワードを探す](#) | **会員登録**

### ②携帯電話番号を入力後、【認証を受ける】を押す

+81 ▼ 携帯電話番号

認証を受ける

認証番号5桁

登録された携帯電話番号がない場合？ [メールアドレスで認証](#)

### ③登録した携帯番号に数字5桁の認証番号が届くので入力する

### ④好きなIDとパスワードを設定する (6-12桁の英数字)

ID

IDは間を空けずに6-12文字の英文、数字で組み合わせて入力してください

パスワード

6～12桁（英字/数字）で入力してください

### ⑤利用規約、個人情報保護方針をご一読の上、完全な同意にチェックを入れ、【同意する】を押す

同意が必要です。

☒ 完全な同意

- ☒ [必須]利用規約 [見る](#)
- ☒ [必須]個人情報保護方針 [見る](#)

同意する

### ⑥好きなニックネームと性別を選択

ニックネーム

男性

女性

### ⑦メールアドレスと生年月日を入力後、【始める】を押す

追加情報（選択）

メールアドレス

example@golfzon.com

生年月日

YYYY.MM.DD



始める

## サービス概要

GOLFZON LIVE FESTIVAL(通称:GLF)とは、9ホールまたは18ホールのスコアを競うオンライン大会です。ユーザーはGLF開催期間中、原則何度でもプレーすることが可能で、期間終了時の最も良かったスコアで最終順位が決定します。



## 店舗GLF開催のメリット

- ①店舗側からお客様へ、お客様同時でのコミュニケーションツールとなるため、店舗内コミュニティが創出され、リピーターへとつなげることも可能です。
- ②GLFを楽しむお客様が増え、稼働時間の増加が見込めます。  
何回でもプレイが可能なので、結果リピーターが増えて安定的な収入源になります。
- ③GLFのリピーターとなったお客様は、店舗の大会のみならず、全国の参加者たちが競うGOLFZON主催の大会にも参加していただくことで、多様なゴルフプレイを楽しんでいただけます。




※大会申請、参加方法など詳しい情報は次のページを参考にしてください。




(店舗オリジナル大会作成)



■現在開催中の大会一覧が表示されます。



■大会モードでは、コース設定の変更はできませんので、「ラウンドスタート」ボタンをタッチします。



■GLFのみグリーン上では画面方向を変える事が出来なくなります

## 1、メールで申請

- ①ECサイト(GOLFZON消耗品サイト)ログイン
- ②右下の取扱説明書をクリック
- ③GLF申請方法でフォーマットダウンロード
- ④大GLF申請フォーマットへ記入してメールで申請します。

## ◆GLF申請フォーマット見本

黄色い箇所が必須記入事項となります。

## 2、GLMサイトで申請

下記URLにログインして大会申請

<http://glm.golfzon.jp>

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| メール | <b>taikai@golfzon.com</b>                                               |
| GLM | <b><u><a href="http://glm.golfzon.jp">http://glm.golfzon.jp</a></u></b> |

開始希望日の**3営業日前まで**に下記までご送付ください。

受付時間：10:00～18:00

## ■ GOLFZONのサービスに関してのご質問

よくある質問が項目ごとに整理されています





# メンテナンス

---

# プロジェクターフィルター掃除方法



①プロジェクター本体の電源切り、電源プラグを抜いた状態で作業を行います。



②フィルターカバーを外します。  
※2点爪を外すとカバーが外れます。



③フィルターを外して交換または掃除を行います。




④エアダスターなどを使用して吸気口の本格的な除去を行ってください



2か所のロックを外す

蓋にも汚れが溜まります

⑤取り出したフィルターは2つに分離することができます。掃除機を使って掃除をしてください

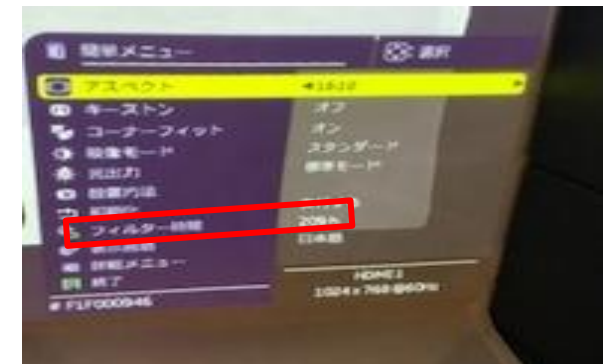


⑥ケーブルを差しプロジェクターの電源を起動後、リモコンのメニューボタンを押します。

⑦フィルター時間からリセットをして完了



# オートティーアップ ゴムティー交換

オートティーアップ

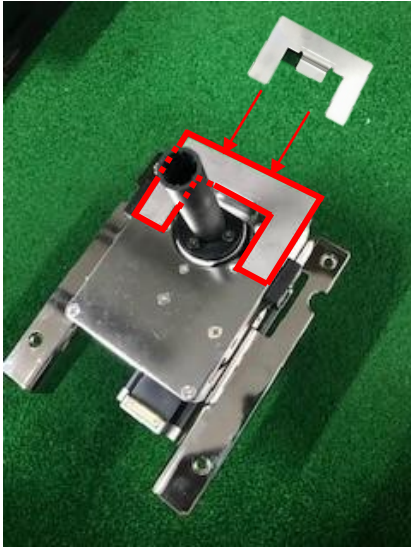

付属部品



VISION用フットスイッチ



左用フットスイッチ




フットスイッチの丸ボタンを押してティーを上昇させます。  
上がったことを確認し、ティーをつまんで上まで引っ張り上げます。  
付属部品をオートティーアップに装着します。  
(するとドライバーでネジを外す際に下がらなくなります。)

ドライバーで3ヶ所のネジを外し、新しいティーと交換します。  
※強く締めすぎると「ネジ穴が潰れる」原因となりますので  
ご注意ください。



## ■ 画面上のボールがずれている場合

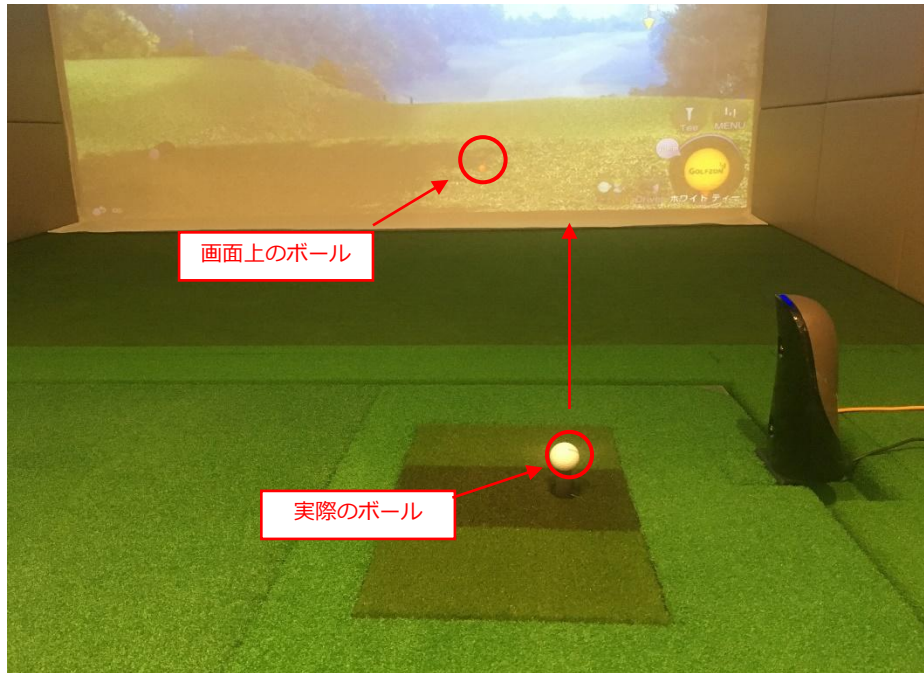

画面上のボールと実際のボールがずれていると、プレイに違和感を感じてしまいますので、ビュー調整をしてください。

## ラウンド画面メニュー内「ビュー調整」



打席選択

ボール位置を  
左右に動かす


ホコリが溜まり、熱がこもりやすくなると故障の原因に繋がります。定期的な清掃をお願いいたします。

## 手順①




裏のカバーを鍵で外す

## 手順②

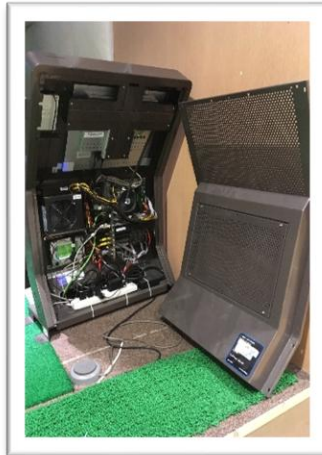

カバーを外す

## 手順③

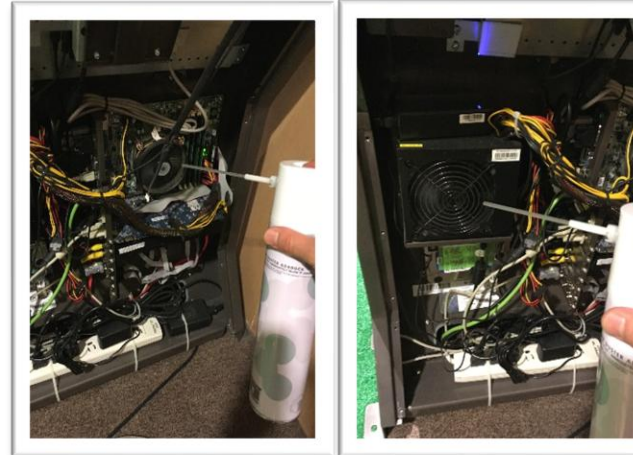

エアダスターで中のホコリを取り除く  
(ファンは重点的に)

## 手順④



カバーを元に戻し、  
ビスで固定する

※月に1回程度の作業をお願いいたします。

※電源は落とした状態での作業をお願いいたします。



目的：静電気等の影響で引き起こすことが多い症状の改善

症状内容：電源を入れても機械が立ち上がらない（ファンは動いている）

改善方法：内蔵メモリの抜き差し

※手順②までは定期清掃と同じ


## 手順③



抜いたメモリ

○で囲まれた部分のメモリ2枚を抜く  
○の白いストッパーを上下に外すと抜ける

## 手順④

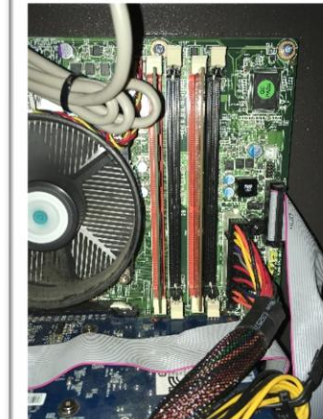

メモリ2枚を元の場所  
所に挿す

## 手順⑤



カバーを元に戻し、  
鍵で施錠する

※電源は落とした状態での作業をお願いいたします。

電源を立ち上げ、症状が改善されない場合は他に原因がありますので  
**GOLFZON**テクニカルサポートセンターへ連絡をお願いいたします。

全国どこでも迅速かつ便利にアフターサービスを受けることができます。

## GOLFZONテクニカルサポートセンター

TEL:0120-395-398

受付時間： 10:00 ～ 22:00

### LINE登録のご案内

有益な情報をいち早くお送りしています。

大会  
イベント  
情報

コース  
アップデート

シミュレーション  
機器  
情報提供

サーバー  
点検の  
お知らせ


など....



### 【遠隔対応時の操作手順】



①デスクトップ上の  
遠隔サポートをクリック

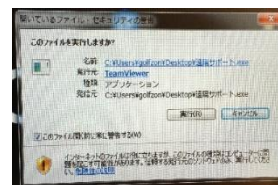

②『実行』をクリック



③『使用中のID』に表示される9桁  
か10桁の数字をサポート担当に伝達



遠隔対応開始



## GOLFZON STORE MANAGER

---



## 店舗運営サイト< GSM\_Golfzon Store Manager >でできること

### ◆シミュレーターコントロール

- ・シミュレーターの利用状況、利用人数、利用時間などのリアルタイム情報の確認

### ◆予約管理

- ・ご利用の店舗へ会員様の予約状況やスケジュールを店主が管理

### ◆大会管理

- ・GLF(GOLFZONのオンライン大会)の店舗大会・リーグの申請
- ・店舗で開催中の大会・リーグの管理


### ◆商品管理

- ・シミュレーターの利用時間の確認

### ◆管理設定

- ・シミュレーター設定・・・シミュレーターのソフトウェア、ハードウェアの設定
- ・スタッフ登録・・・店舗のスタッフのID、名前、経歴などの登録
- ・店舗情報・・・GOLFZONアプリ内の店舗情報の更新

URL:gsm.golfzon.com

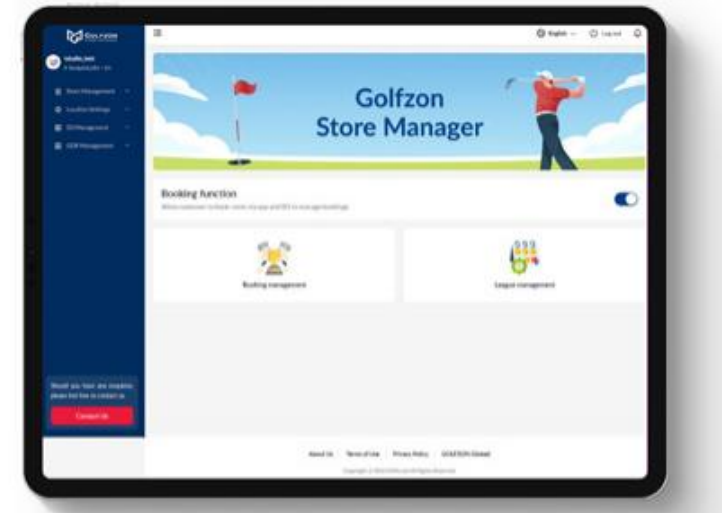

|       |  |
|-------|--|
| 会員ID  |  |
| パスワード |  |

※詳しいマニュアルは本紙37ページをご確認ください。



# 製品マニュアル

---

詳しい各製品のマニュアルは下記QRコードよりアクセスいただくか、  
消耗品サイト(<http://e-shop.golfzon.jp/index.html>) にログイン後、



取扱い説明書・ダウンロード

よりダウンロードいただけます。



- 取扱い説明書
- メンテナンスマニュアル
- ラミネート
- GSMマニュアル
- 大会申請用フォーマット

※シミュレーション機器のブースではダウンロードを行わないようにしてください。